

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A

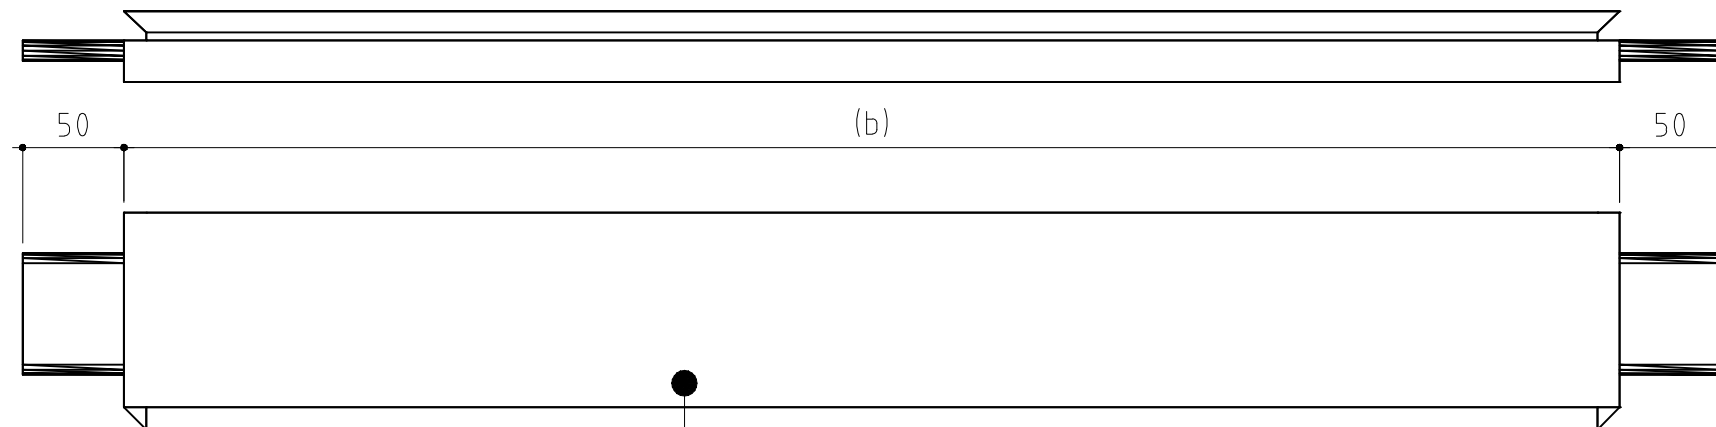


B

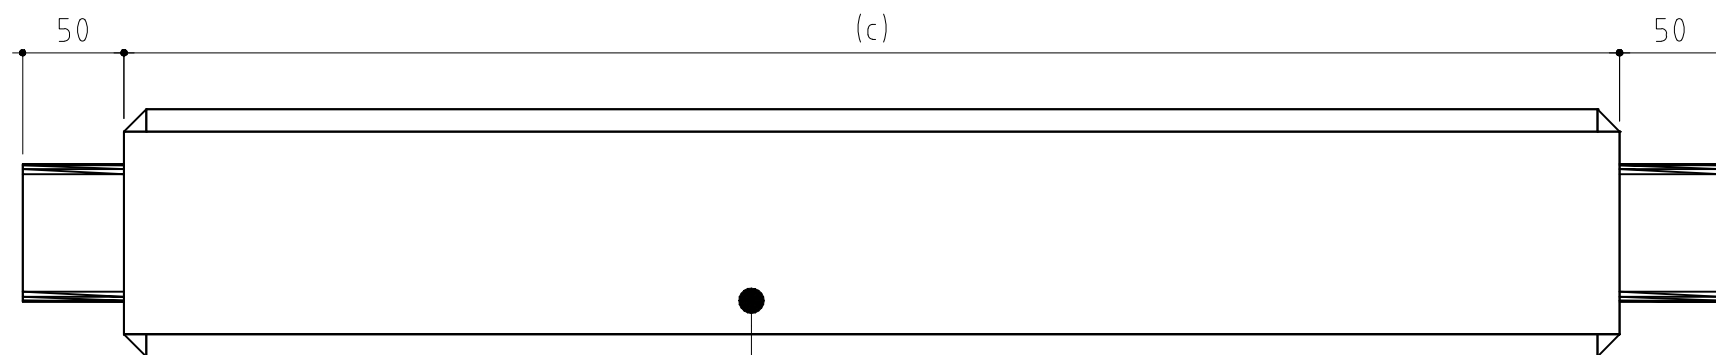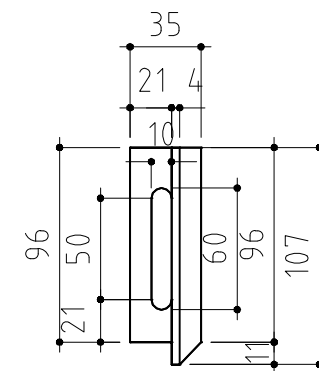


C

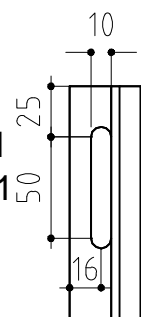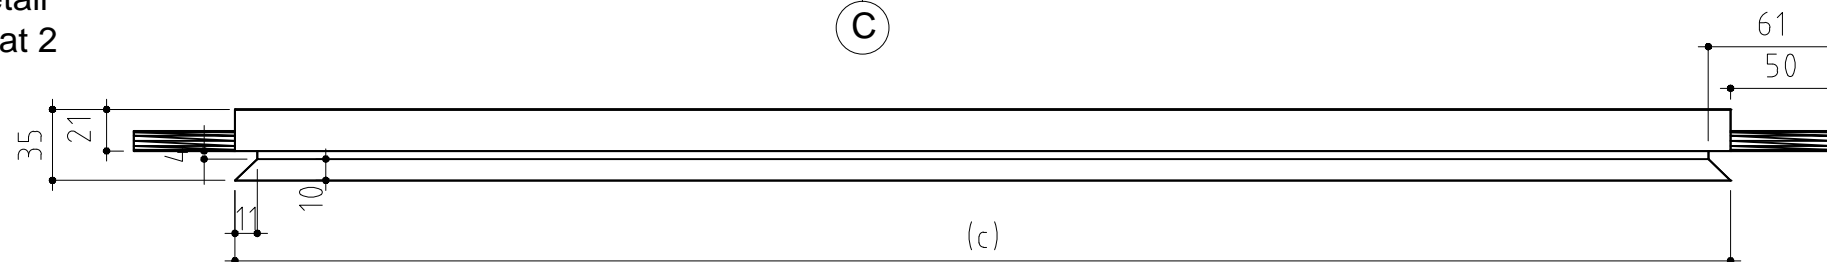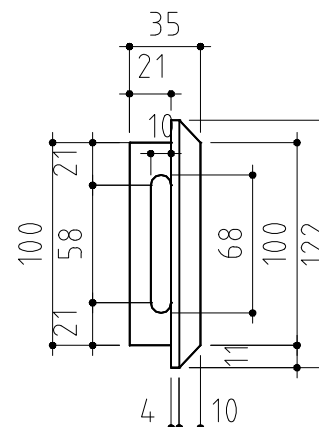

Detail sleufgat 1

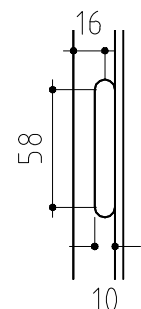


Detail sleufgat 2

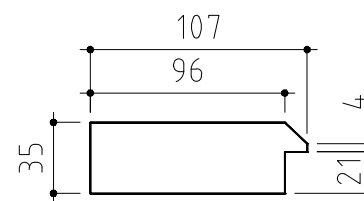


Detail 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

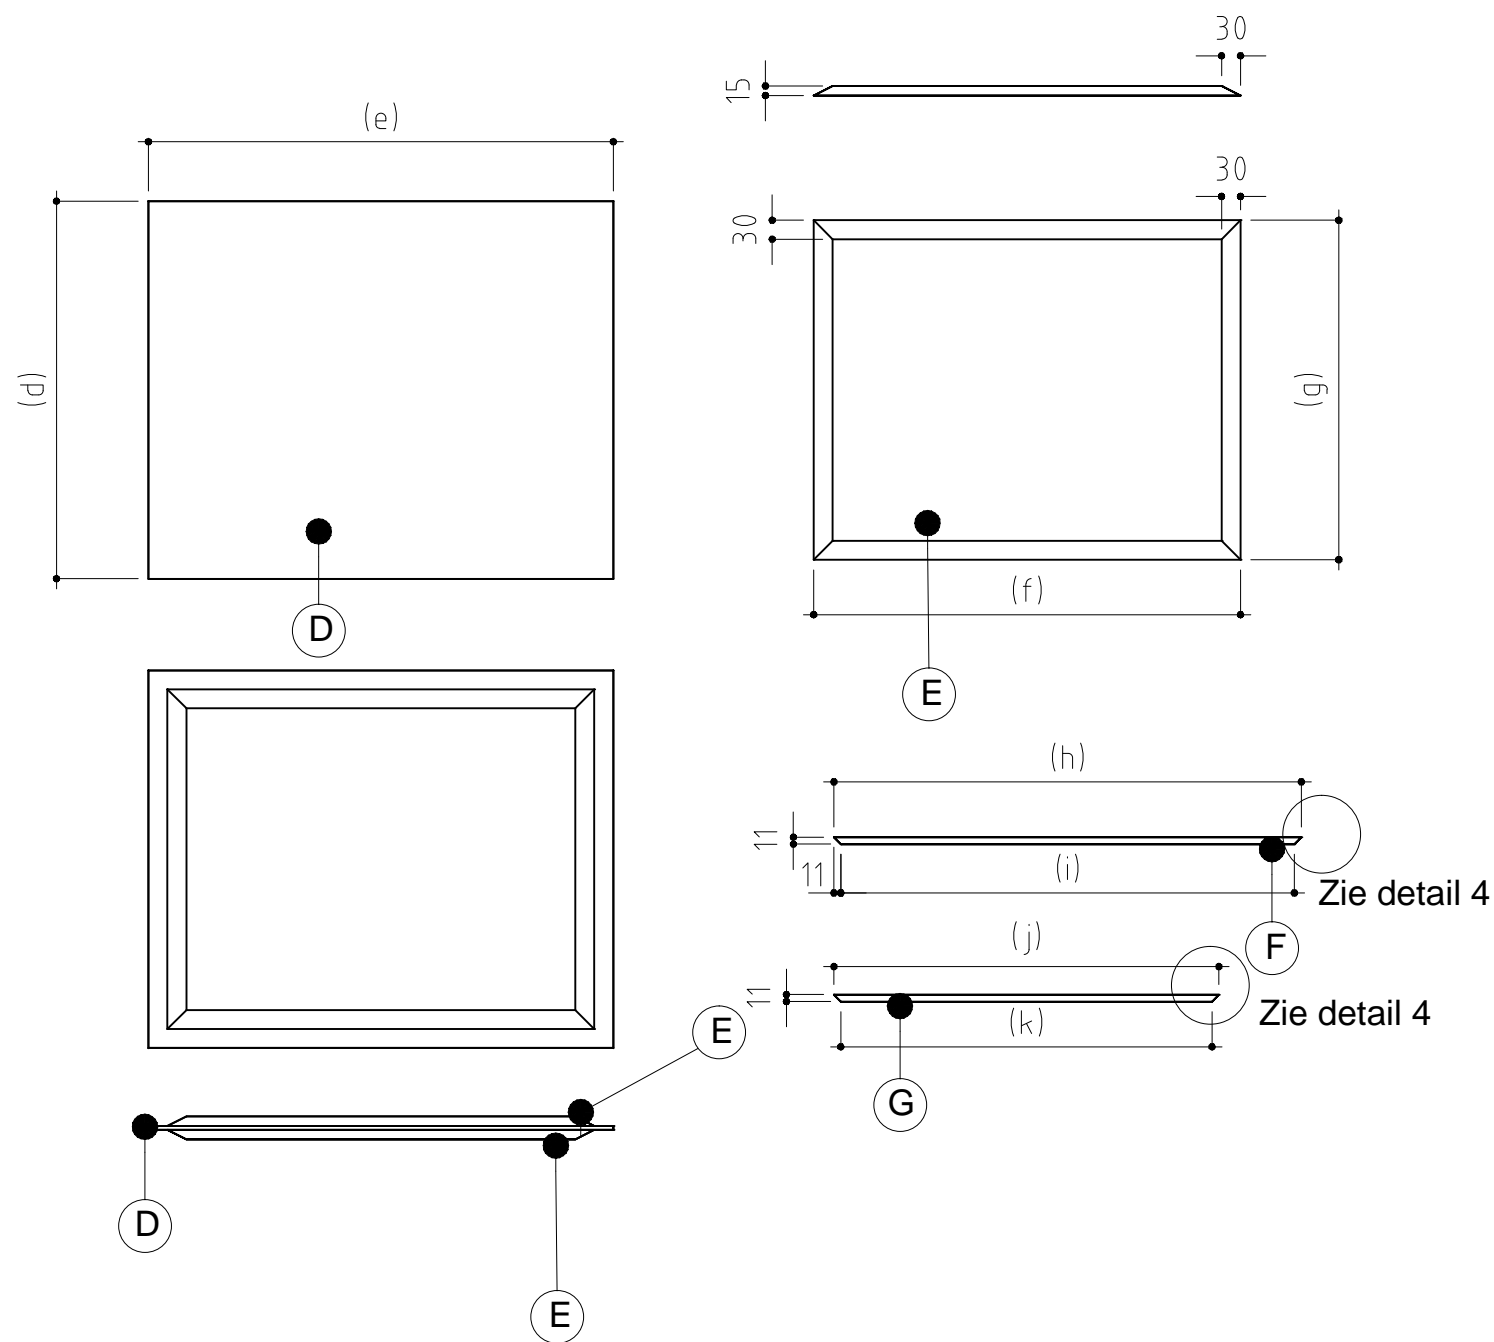

STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

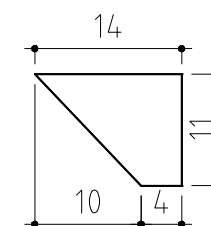


Detail 4



STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

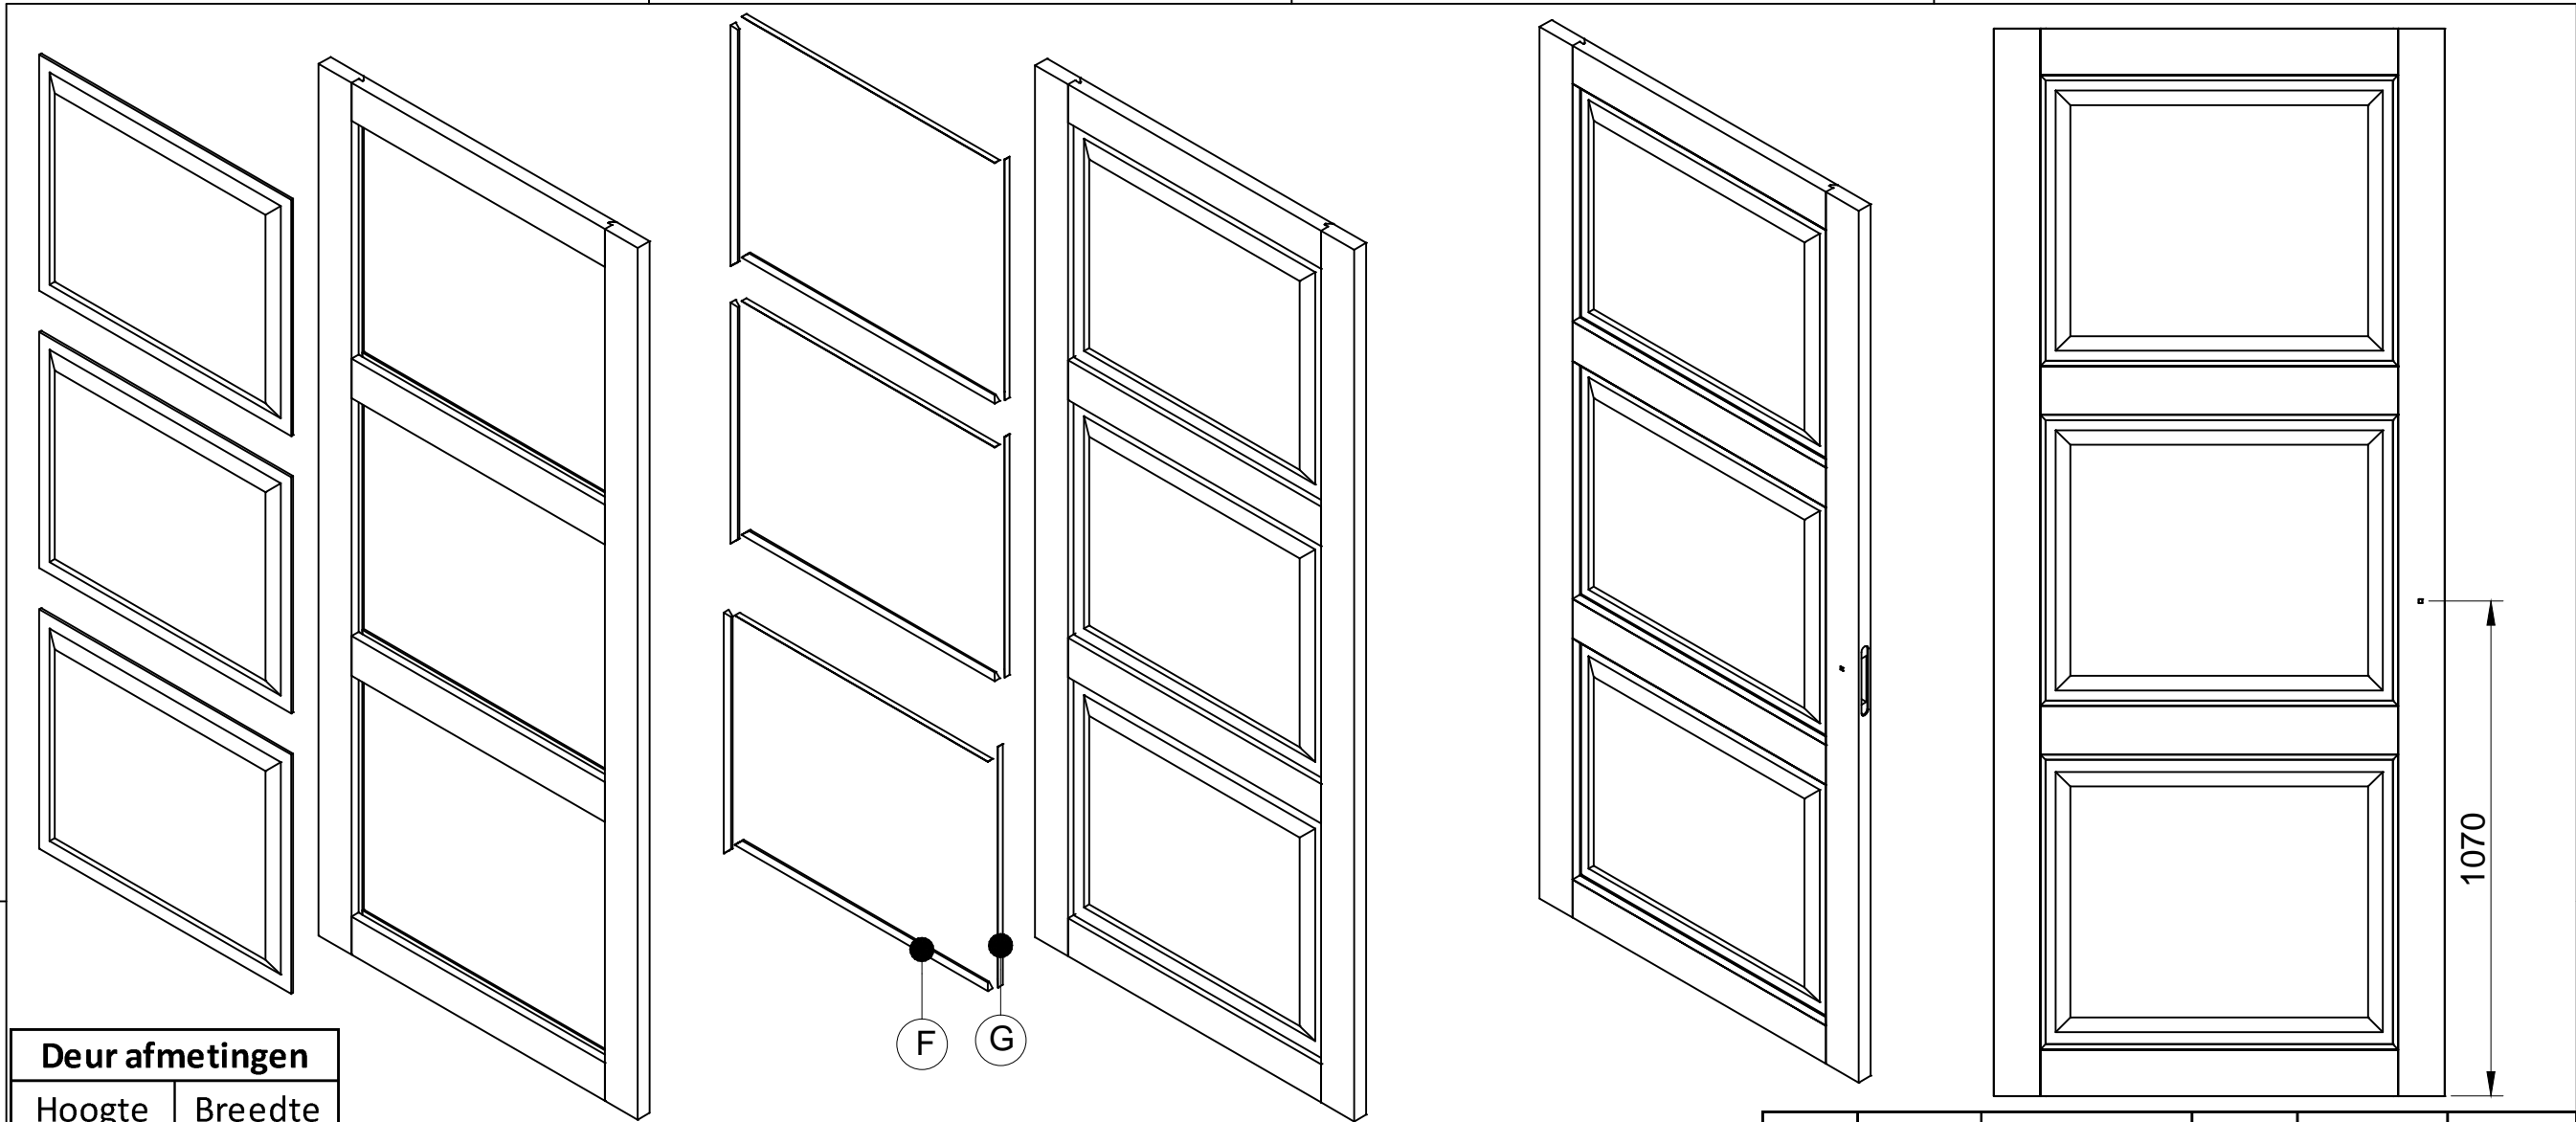

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	730
Maat	Lengte
(a)	671,7
(b)	538,0
(c)	538,0
(d)	569,7
(e)	534,0
(f)	474,0
(g)	509,7
(h)	538,0
(i)	516,0
(j)	574,3
(k)	552,3

STAP 3
Panelen aanbrengen

STAP 4
Latten aanbrengen

STAP 5
Slot inboren

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2115
B	2	Vuren	35	107	638
C	2	Vuren	35	122	638
D	3	MDF	5	570	534
E	3	MDF	15	474	510
F	6	Vuren	11	14	538,0
G	6	Vuren	11	14	574,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Paneeldeur					A3